motorola

Mode d'emploi

Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur

Modèles : MBP16

Les caractéristiques décrites dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans préavis.

Bienvenue...

dans le monde Motorola et son nouvel Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur !

Merci d'avoir acheté le MBP16. Vous pouvez maintenant entendre votre bébé qui dort dans une autre pièce.

Veuillez conserver votre facture originale datée. Pour pouvoir bénéficier de la garantie de votre produit Motorola, vous devrez fournir une copie de cette facture pour confirmer le statut de la garantie. Aucun enregistrement n'est nécessaire pour bénéficier de cette garantie.

Pour toute question relative au produit, veuillez appeler le :

+49 (0) 1805 938 802 en Europe
E-mail : motorola-mbp@tdm.de

Ce mode d'emploi vous fournit toutes les informations nécessaires pour profiter pleinement de votre produit.

Avant d'utiliser l'Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur, nous vous recommandons d'installer les piles dans l'unité parents et de les charger complètement, pour que celle-ci puisse continuer de fonctionner si vous la débranchez du secteur pour la changer de place. Veuillez lire les consignes de sécurité en page 7 avant d'installer les appareils.

Avez-vous tout ?

- 1 unité parents
- 1 unité bébé
- 1 bloc de piles rechargeables Ni-MH pour l'unité parents
- 1 adaptateur secteur pour l'unité parents
- 1 adaptateur secteur pour l'unité bébé

Présentation de l'unité parents

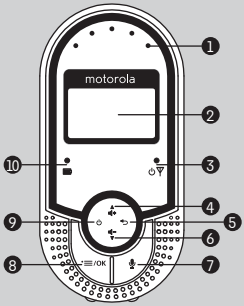

1. Voyant de niveau sonore
   3 LED vertes et 2 LED rouges s'allument et s'éteignent pour indiquer en temps réel le niveau sonore dans la chambre de bébé.
   Quand le micro de l'unité bébé capte un bruit, les LED s'allument pour indiquer le niveau sonore, selon le réglage de sensibilité. Plus le son est fort, plus les LED s'allument.
   Si aucune LED ne s'allume, cela signifie que le niveau sonore dans la chambre de bébé ne dépasse pas les seuils réglés depuis l'unité parents.
   Les LED servent aussi à indiquer le réglage du volume du haut-parleur de l'unité parents. Plus le volume du haut-parleur est élevé, plus les LED s'allument.
2. Afficheur LCD
3. Voyant de liaison
   Allumé lorsque l'unité parents est sous tension et reliée à l'unité bébé.
   Clignote lorsque l'unité parents est hors de portée de l'unité bébé.
   Éteint lorsque l'unité parents est hors tension.
4. Haut / Volume
   En mode veille : Appuyez pour augmenter le volume du haut-parleur.
   Dans les menus : Appuyez pour afficher l'option de menu précédente.
5. Retour
   Dans les menus : Appuyez pour annuler les réglages et revenir au niveau précédent.
6. Bas / Volume
   En mode veille : Appuyez pour diminuer le volume du haut-parleur.
   Dans les menus : Appuyez pour afficher l'option de menu suivante.
7. Parler
   En mode veille ou dans les menus : Maintenez enfoncé pour parler à travers l'unité bébé. Relâchez pour quitter ce mode.
8. Menu / OK
   En mode veille : Appuyez pour ouvrir le menu principal.
   Dans les menus : Appuyez pour ouvrir les sousmenus ou confirmer les réglages.
9. Marche/Arrêt
   En mode veille ou dans les menus : Maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre l'unité parents.
10. Voyant de charge
    Allumé pendant la charge.
    Clignote quand les piles sont faibles.

REMARQUE

Éteint quand le bloc de piles n.est pas installé, même si l'adaptateur secteur est branché.

Afficheur de l'unité parents

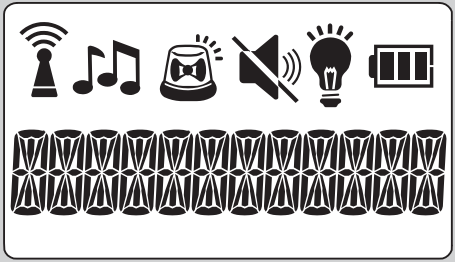

Icône Description

	Allumé quand l'unité parents est reliée à l'unité bébé et à portée de celle-ci. Clignote quand la liaison est coupée ou que l'unité parents est hors de portée de l'unité bébé.
	Allumé quand la veilleuse est activée. Éteint quand la veilleuse est désactivée.
	Allumé pendant la lecture de la berceuse.
	Allumé quand le haut-parleur est désactivé. Éteint quand le haut-parleur est activé.
	Allumé quand l'alerte sonore est activée. Clignote en cas d'alerte sonore.
	Piles épuisées : charge nécessaire.
	Charge des piles : 1/3
	Charge des piles : 2/3
	Piles complètement chargées.
	Animation : charge des piles en cours.

Arborescence des menus de l'unité parents

MENU PRINCIPAL	LANGUE	ALERTE SON.	VEILLEUSE	RÉINIT.
SOUS-MENU	ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS	ACTIVER ? (si le réglage actuel est Désactivé) ou DÉSACTIVER ? (si le réglage actuel est Activé)	ACTIVER ? (si le réglage actuel est Désactivé) ou DÉSACTIVER ? (si le réglage actuel est Activé)	CONFIRMER ?

Présentation de l'unité bébé

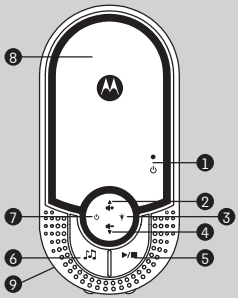

1. Voyant d'alimentation
   Allumé quand l'unité bébé est allumée.
   Éteint quand l'unité bébé est éteinte.
2. Haut / Volume
   Appuyez pour augmenter le volume du hautparleur.
3. Veilleuse
   Appuyez pour allumer ou éteindre la veilleuse.
4. Bas / Volume
   Appuyez pour diminuer le volume du haut-parleur.
   Maintenez enfoncé pour restaurer les réglages par défaut.
5. Lecture / Stop ▶/■
   Appuyez pour écouter la berceuse.
   Appuyez de nouveau pour arrêter la lecture.
6. Berceuse
   Appuyez pour choisir une berceuse et l'écouter.
   Pendant la lecture, appuyez pour choisir et écouter les autres berceuses.
7. Marche/Arrêt
   Maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre l'unité bébé.
8. Voyant de la veilleuse
   Allumé quand la veilleuse est activée.
   Éteint quand la veilleuse est désactivée.

Importantes instructions pour l'installation de l'Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur

- Pour utiliser ensemble l'unité parents et l'unité bébé, vous devez établir une liaison radio entre les deux unités ; la portée dépendra des conditions ambiantes.
- Tout objet métallique volumineux tel que réfrigérateur, miroir, classeur de bureau, portes métalliques ou mur en béton armé entre l'unité parents et l'unité bébé peut bloquer le signal radio.
- La puissance du signal peut également être réduite par d'autres structures solides comme des murs, ou par des équipements radio ou électriques tels que téléviseurs, ordinateurs, téléphones sans fil ou portables, éclairages fluorescents ou variateurs d'intensité.
- Si le signal est faible, essayez de déplacer l'unité parents et/ou l'unité bébé.

motorola

Table des matières

1. Consignes de sécurité 7

2. Pour commencer 9

2.1 Alimentation électrique de l'unité du bébé 9

2.2 Installation des piles de l'unité parents 10

2.3 Clip de ceinture de l'unité parents et de l'unité bébé 11

3. Utilisation de votre Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur .. 12

3.1 Allumer ou éteindre l'unité parents 12

3.2 Allumer ou éteindre l'unité bébé 12

3.3 Régler le volume du haut-parleur 12

3.4 Interphone 13

3.4.1 Régler le volume de l'interphone 13

3.5 Température 13

3.6 Berceuse 13

4. Réglages de l'unité parents 14

4.1 Choisir la langue 14

4.2 Alerte sonore 14

4.3 Veilleuse 14

4.4 Réinitialisation 14

5. Élimination du produit (environnement) 15

6. Entretien 16

7. Dépannage 17

8. Informations générales 19

1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT :

DANGER D'ÉTRANGLEMENT - Tenez le cordon de l'adaptateur hors de portée du bébé.
Ne mettez JAMAIS l'unité bébé ou son cordon dans le berceau.
Fixez le cordon à une distance suffisante hors de portée du bébé.
N'utilisez jamais de prolongateurs pour les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

Cet Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur est conforme à toutes les normes en vigueur relatives aux champs électromagnétiques et ne présente aucun danger s'il est utilisé conformément aux instructions données dans le mode d'emploi. Par conséquent, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

- Choisissez pour l'unité bébé un emplacement qui offrira la meilleure réception audio de votre bébé dans son berceau.
- Posez l'Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur sur une surface plane telle que coiffeuse, bureau ou étagère.
- Ne mettez JAMAIS l'unité bébé ou son cordon dans le berceau.
- Fixez le cordon au mur pour que le bébé ne puisse pas l'atteindre.
- L'installation doit être exclusivement effectuée par un adulte. Tenez les petites pièces hors de portée des enfants lorsque vous installez l'appareil.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
- Cet Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur ne peut en aucun cas remplacer la surveillance d'un adulte responsable.
- Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Ne couvrez pas l'Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur d'une serviette ou d'une couverture.
- N'utilisez jamais de prolongateurs pour les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

- Essayez l'Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur et toutes ses fonctions afin de vous familiariser avec l'appareil avant de le mettre en service.
- N'utilisez pas l'Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur à proximité d'une source d'eau.
- N'installez pas l'Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur à proximité d'une source de chaleur.
- Utilisez uniquement les chargeurs et adaptateurs secteur fournis. N'utilisez pas d'autres chargeurs ou adaptateurs secteur : ils pourraient endommager l'appareil et le bloc de piles.
- Insérez uniquement un bloc de piles de même type.
- Ne touchez pas les contacts avec des objets pointus ou métalliques.

ATTENTION

Il y a risque d'explosion si vous utilisez des piles d'un type incorrect. Éliminez les piles usagées conformément aux instructions. Utilisez uniquement un bloc de piles de type : 2,4 V 400 mAh.

2. Pour commencer

2.1 Alimentation électrique de l'unité du bébé

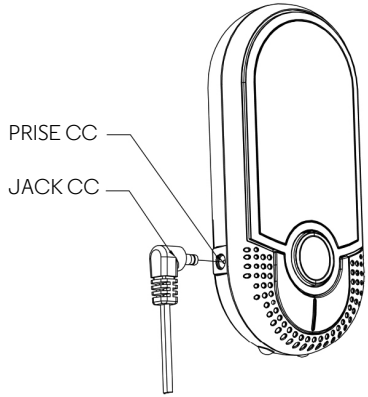

1. Branchez le petit jack de l'adaptateur secteur à la prise située sur le côté de l'unité bébé.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant.

REMARQUE

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

2.2 Installation des piles de l'unité parents

L'unité parents est livrée avec un bloc de piles rechargeables. Chargez l'unité parents avant la première utilisation ou quand elle indique que les piles sont faibles.

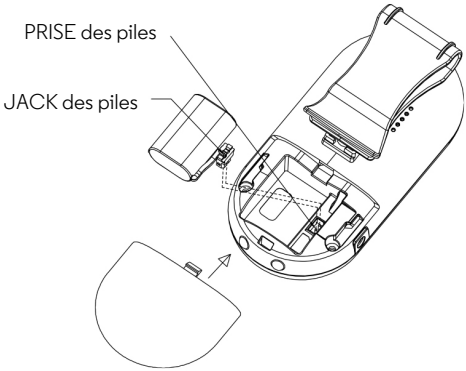

1. Faites pivoter le clip de ceinture en position d'accrochage.
2. Faites glisser le couvercle du compartiment des piles et enlevez-le.
3. Branchez le connecteur du bloc de piles fourni à la prise située à l'intérieur du logement des piles.
4. Remettez en place le couvercle du compartiment des piles.
5. Branchez le petit jack de l'adaptateur secteur à la prise située sur le côté de l'unité parents.
6. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant.
7. Le voyant de charge s'allume.

REMARQUE

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

2.3 Clip de ceinture de l'unité parents et de l'unité bébé

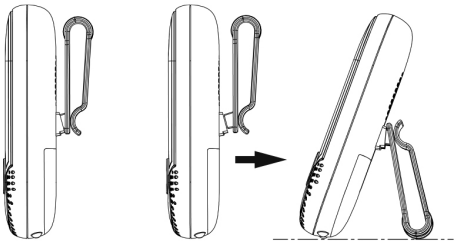

1. Seule l'unité parents peut être portée à la ceinture.
2. Support : soulevez le clip et faites-le pivoter d'un demi tour pour le convertir en support de table.

3. Utilisation de votre Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et souvenez-vous que cet Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur est seulement conçu comme une aide. Il ne peut en aucun cas remplacer une supervision parentale responsable et appropriée.

3.1 Allumer ou éteindre l'unité parents

1. Si l'unité parents est éteinte, appuyez longuement sur ⏻ jusqu'à ce que le Voyant de liaison s'allume. L'unité parents est maintenant allumée et cherche l'unité bébé pour établir une liaison.
2. Si l'unité parents est allumée, appuyez longuement sur ⏻ jusqu'à ce que le Voyant de liaison s'éteigne. L'unité parents est maintenant éteinte.

3.2 Allumer ou éteindre l'unité bébé

Si l'unité bébé est éteinte, appuyez longuement sur ⏻ jusqu'à ce que le Voyant d'alimentation s'allume. L'unité bébé est maintenant allumée.

Si l'unité bébé est allumée, appuyez longuement sur ⏻ jusqu'à ce que le Voyant d'alimentation s'éteigne. L'unité bébé est maintenant éteinte.

REMARQUE

Si vous placez les deux unités trop près l'une de l'autre, vous entendez un sifflement aigu : ceci est normal. Les unités sont conçues pour être éloignées l'une de l'autre, par exemple dans deux pièces différentes.

3.3 Régler le volume du haut-parleur

L'unité bébé dispose de 5 niveaux de volume et l'unité parents de 6 niveaux, y compris VOLUME COUPÉ.

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ sur l'unité parents, ou sur ▲ ou ▼ sur l'unité bébé pour voir le niveau actuel du volume.
2. Appuyez sur ▲ pour augmenter le volume de l'unité parents ou de l'unité bébé, ou sur ▼ pour le diminuer. VOLUME COUPÉ s'affiche si le volume de l'unité parents est coupé.

Changer le réglage du volume sur l'unité bébé affecte le volume lorsque vous utilisez la fonction interphone et en jouant une berceuse.

3.4 Interphone

Vous pouvez utiliser la fonction interphone pour réconforter et rassurer votre bébé.

Lorsque vous utilisez la fonction interphone, vous ne pouvez pas entendre votre bébé tant que la touche est enfoncée.

1. Maintenez la touche de l'unité parents enfoncée pour parler à bébé. PARLER s'affiche sur l'unité parents.
2. Relâchez la touche pour entendre à nouveau votre bébé.

3.4.1 Régler le volume de l'interphone

L'unité bébé dispose de 5 niveaux de volume, de 1 à 5.

Pendant que vous parlez, appuyez sur ou sur l'unité bébé pour augmenter ou diminuer le volume.

REMARQUE

La lecture de la berceuse s'arrête quand le mode interphone est activé.

3.5 Température

L'unité bébé mesure en permanence la température de la chambre de bébé et vous alerte si elle est trop élevée (plus de 39°C) en affichant "TEMP. ÉLEVÉE" ou trop basse (moins de 14°C) en affichant "TEMP. BASSE".

La température s'affiche sur l'unité parents, en mode veille.

3.6 Berceuse

5 berceuses sont disponibles pour endormir votre bébé.

1. Appuyez sur la touche de l'unité bébé pour choisir une berceuse et la jouer.
2. Pendant la lecture, appuyez sur pour écouter les autres berceuses.

OU

Appuyez sur la touche ▶/■ de l'unité bébé pour jouer la berceuse choisie. Appuyez de nouveau pour arrêter la lecture.

4. Réglages de l'unité parents

4.1 Choisir la langue

1. Appuyez sur •≡/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur •≡/OK et ▲+ ou ▼- pour sélectionner la langue.
3. Appuyez sur •≡/OK pour confirmer.

4.2 Alerte sonore

Quand l'alerte sonore est activée, l'unité bébé capte les sons* en permanence et vous pouvez les entendre sur l'unité parents même si le haut-parleur est coupé.

1. Appuyez sur •≡/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲+ ou ▼- pour sélectionner ALERTE SON..
3. Appuyez sur •≡/OK pour activer ou désactiver l'alerte sonore.
4. Appuyez sur •≡/OK pour confirmer.

* Vous ne pouvez entendre les sons que si le niveau sonore à proximité de l'unité bébé atteint le niveau de sensibilité préréglé.

4.3 Veilleuse

1. Appuyez sur •≡/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲+ ou ▼- pour sélectionner VEILLEUSE.
3. Appuyez sur •≡/OK pour allumer ou éteindre la veilleuse.
4. Appuyez sur •≡/OK pour confirmer.

4.4 Réinitialisation

Vous pouvez restaurer tous les réglages par défaut de l'appareil.

1. Appuyez sur •≡/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲+ ou ▼- pour sélectionner RÉINIT..
3. Appuyez sur •≡/OK : CONFIRMER ? s'affiche.
4. Appuyez sur •≡/OK pour confirmer. L'appareil se remet automatiquement en mode veille.

5. Élimination du produit (environnement)

À la fin du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas dans les ordures ménagères. Rapportez ce produit à un centre de collecte pour le recyclage d'équipements électriques ou électroniques. Ceci est indiqué par ce symbole sur le produit, dans le mode d'emploi et/ou sur la boîte.

Certains matériaux peuvent être réutilisés si vous les rapportez à un centre de recyclage. En permettant la réutilisation de certaines pièces ou matières premières provenant de produits usagés, vous contribuez à la protection de l'environnement.

Pour plus de détails sur les centres de collecte de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Éliminez les piles usagées en respectant l'environnement et la réglementation locale.

6. Entretien

Essuyez le MBP16 avec un linge légèrement humide ou une lingette antistatique. N'utilisez jamais de produits de nettoyage, de produits abrasifs ou de solvants.

Nettoyage et soin

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec des diluants, solvants ou autres produits chimiques : ceci pourrait sérieusement endommager le produit et ne serait pas couvert par la garantie.
- Tenez votre MBP16 éloigné des zones trop chaudes ou trop humides et à l'abri des rayons du soleil ; ne mouillez pas votre appareil.
- Tous les efforts ont été faits pour garantir que votre MBP16 soit le plus fiable possible. Cependant, en cas de problème, n'essayez pas de le réparer vous-même mais prenez contact avec notre service après-vente.

7. Dépannage

Le voyant de liaison de l'unité parents ne s'allume pas

- Vérifiez si l'unité parents est allumée.
- Vérifiez si le bloc de piles fourni est correctement installé et chargé.
- Rechargez l'unité parents en branchant l'adaptateur secteur à une prise de courant.

Le voyant de liaison de l'unité parents clignote

- L'unité parents est peut-être hors de portée de l'unité bébé. Rapprochez les deux unités, mais pas à moins de 1,5 mètres l'une de l'autre.
- L'unité bébé est peut-être éteinte. Appuyez longuement sur la touche ⏻ pour allumer l'unité bébé.

Le voyant des piles de l'unité parents clignote

- Le bloc de piles de l'unité parents est faible. Branchez l'adaptateur secteur de l'unité parents à une prise de courant pour recharger les piles.

L'unité parents émet des bips

- La liaison avec l'unité bébé est perdue. Rapprochez les deux unités, mais pas à moins de 1,5 mètres l'une de l'autre.
- L'unité bébé est peut-être éteinte. Appuyez longuement sur la touche ⏻ pour allumer l'unité bébé.
- Les piles de l'unité parents sont faibles. Branchez l'adaptateur secteur de l'unité parents à une prise de courant pour recharger le bloc de piles.

Impossible d'entendre les sons ou les pleurs de bébé dans l'unité parent

- Le volume de l'unité parents est peut-être réglé trop bas : augmentez le volume de l'unité parents. Voir section 3.3 pour le réglage du volume.
- L'unité parents est peut-être hors de portée de l'unité bébé. Rapprochez les deux unités, mais pas à moins de 1,5 mètres l'une de l'autre.

L'Moniteur Bébé Numérique Audio avec Afficheur produit un sifflement aigu

- L'unité parents et l'unité bébé sont trop rapprochées. Vérifiez que les deux unités sont distantes d'au moins 1,5 mètres l'une de l'autre.
- Le volume du haut-parleur de l'unité parents est peut-être réglé trop haut. Diminuez le volume de l'unité parents.

Le bloc de piles de l'unité parents s'épuise rapidement

- Le volume de l'unité parents est peut-être réglé trop haut, ce qui entraîne une plus importante consommation d'énergie. Diminuez le volume de l'unité parents. Voir section 3.3 pour le réglage du volume.

La fonction interphone ne fonctionne pas

- Vérifiez que le volume de l'unité bébé est réglé assez haut ; voir section 3.3.

8. Informations générales

Si votre produit ne fonctionne pas correctement…

1. Lisez ce mode d'emploi.
2. Appelez notre service après-vente au

   +49 (0) 1805 938 802 en Europe

   E-mail : motorola-mbp@tdm.de

Pour commander un nouveau bloc de piles pour l'unité parents, adressez-vous à notre service après-vente.

Garantie pour les produits et accessoires grand public ("Garantie")

Merci d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Que couvre cette garantie ?

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, la société BINATONE garantit que ce produit ("produit") de marque Motorola ou cet accessoire certifié ("accessoire") vendu pour être utilisé avec ce produit, fabriqué par BINATONE, est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale pendant la période indiquée ci-dessous. La présente garantie est votre unique garantie et n'est pas transférable.

À qui s'applique cette garantie ?

Cette garantie s'applique uniquement au premier acheteur et n'est pas transférable.

Que fera BINATONE ?

BINATONE, ou son distributeur agréé, réparera ou remplacera gratuitement tout produit ou accessoire qui ne serait pas conforme à la présente garantie, à sa discrétion et pendant une période commercialement raisonnable. Nous pourrons utiliser des produits ou accessoires remis à neuf, d'occasion ou neufs, dont les fonctionnalités sont équivalentes.

Quelles sont les autres limites ?

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT COUVERTS PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE SERA LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR ET SERA FOURNIE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES. EN AUCUN CAS MOTOROLA OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES, SOIT PAR CONTRAT OU PRÉJUDICE (Y COMPRIS NÉGLIGENCE) DE DOMMAGES OU COMPENSATIONS AU-DELÀ DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU ACCESSOIRE, NI DE DÉGÂTS D'AUCUNE SORTE, INDIRECTS, FORTUITS, PARTICULIERS OU IMMATÉRIELS, NI DE PERTE DE REVENUS, DE BÉNÉFICES, D'ACTIVITÉS, DE DONNÉES OU DE TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANT, OU EN RAPPORT AVEC, L'APTITUDE OU L'INAPTITUDE À UTILISER LES PRODUITS OU ACCESSOIRES, DANS LA MESURE OÙ DE TELLES RÉCLAMATIONS POURRAIENT ÊTRE DÉCLINÉES PAR LA LOI.

Certaines juridictions n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous concerner. La présente garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d'autres droits différents d'une juridiction à une autre.

Produits garantis	Durée de garantie
Produits grand public	**Deux (2) ans** à compter de la date dachat du produit par le premier acheteur.
Accessoires grand public	**Quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date d'achat des accessoires par le premier acheteur.
Produits et accessoires grand public réparés ou remplacés	**La durée la plus longue entre le solde de la garantie originale et quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date de renvoi au consommateur.

Exclusions

Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement des pièces suite à une usure normale sont exclus de la présente garantie.

Piles. Seules les piles dont la pleine capacité est inférieure à 80% de leur capacité nominale et les piles qui fuient sont couvertes par la présente garantie.

Usage anormal et abusif. Défectuosités ou dommages résultant : (a) de l'utilisation et du stockage inappropriés, de l'usage anormal ou abusif, des accidents ou négligences tels que dégâts matériels (fissures, rayures, etc.) à la surface du produit résultant d'une mauvaise manipulation ; (b) d'un contact avec des liquides, de l'eau, la pluie, une humidité élevée, une forte transpiration, le sable ou autres saletés, une température excessive ou la nourriture ; (c) de l'utilisation des produits ou accessoires à des fins commerciales ou de la soumission des produits ou accessoires à une utilisation ou à des conditions anormales, ou (d) d'autres actes ne pouvant être imputés ni à MOTOROLA ni à BINATONE, sont exclus de la présente garantie.

Utilisation de produits ou accessoires de marques autres que Motorola. Les défectuosités ou dommages résultant de l'utilisation de produits ou accessoires de marques autres que Motorola ou non agréés par Motorola, ou d'autres équipements périphériques sont exclus de la présente garantie.

Entretien ou modifications non autorisés. Les défectuosités ou dommages résultant de réparations, essais, réglages, installation, entretien, transformation ou modification, effectués par des tiers autres que MOTOROLA, BINATONE ou leurs centres de service après-vente agréés sont exclus de la présente garantie.

Produits altérés. Les produits ou accessoires dont: (a) les numéros de série ou l'étiquette de date ont été enlevés, altérés ou effacés; (b) le sceau est brisé ou montre des signes évidents de manipulation; (c) les numéros de série des cartes ne correspondent pas, ou (d) les boîtiers ou certaines pièces ne sont pas conformes ou sont d'une marque autre que Motorola, sont exclus de la présente garantie.

Services de communications. Les défectuosités, dommages ou défaillances des produits ou accessoires causés par tout service de communication ou signal auquel vous êtes abonné, ou que vous utilisez avec les produits ou accessoires sont exclus de la présente garantie.

Comment faire pour obtenir le service de garantie ou d'autres informations ?

Pour obtenir le service de garantie ou d'autres informations, veuillez appeler le :

+49 (0) 1805 938 802 en Europe

E-mail : motorola-mbp@tdm.de

Vous recevrez des instructions sur la façon d'expédier les produits ou accessoires, à vos frais et risques, à un centre de réparation agréé BINATONE.

Pour faire réparer votre produit, vous devrez fournir : (a) le produit ou l'accessoire ; (b) la facture originale portant la date et le lieu de l'achat et le nom du fournisseur ; (c) si une carte de garantie se trouvait dans l'emballage, cette dernière remplie portant le numéro de série du produit ; (d) une description écrite du problème et, le plus important, (e) votre adresse et votre numéro de téléphone.

Ces termes et conditions constituent l'accord intégral de garantie entre vous et BINATONE concernant les produits ou accessoires achetés par vous, et remplacent tout accord ou représentation antérieurs, y compris les représentations faites dans n'importe quelle publication ou matériel promotionnel émis par BINATONE, ou les représentations faites par tout employé ou agent du personnel de BINATONE, pouvant avoir été faites dans le cadre dudit achat.

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment:	Digital Baby Monitor
Model Name:	MBP16
Country of Origin:	China
Brand:	Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***Radio Spectrum Matters***, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***electromagnetic compatibility (EMC)*** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to ***Electrical Safety.***
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN300328 V1.7.1 (2006-10)
EMC:	EN301489-17 V2.1.1 (2009-05)
	EN301489-1 V1.8.1 (2008-04)
Electrical Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.

CE

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)

London, 10 Apr 11

Signature: (Paul Tsui/ Product Operation Director)

Place & Date

Caractéristiques techniques

Bande de fréquences radio	1881,792 MHz - 1897,344 MHz
Canaux	10
Température d'utilisation	5°C à 45°C
Alimentation de l'unité bébé (adaptateur)	6V CC, 450 mA <Tenpao S004LV0600045; Salcomp VT0600>
Alimentation de l'unité parents	Bloc de piles 2,4V 400 mAh Ni-MH <BYD H-2/3AAA400X2-LD25 ; GP GPRHC043M027>
Alimentation de l'unité parents (adaptateur)	6V CC, 450 mA <Tenpao S004LV0600045; Salcomp VT0600>

motorola

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., titulaire de la licence officielle de ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques déposées ou brevetées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2015 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Version 3.0
Imprimé en Chine